


## Montage sur barre anti-panique JPM série 90

- 1 Tracer** une ligne horizontale sur la porte et l'huissierie coté gache à 1024 mm du sol fini.
- 2 Placer les gabarits** de pose sur la porte en fonction de l'emplacement de la gache
- 3 Mesurer la distance la distance A-B** et la reporter sur la barre anti-panique.  
**A-B Minimum** REF 9000 = 630 mm  
REF 9100 = 785 mm
- 4 Couper la barre anti-panique**  
Au moment de la coupe, tenir la barre d'appui enfoncée  
La coupe doit être propre et à l'équerre
- 5 Pointer la position des trous.**  
Percer les trous nécessaires au passage des vis et du carré du KEYLEX (∅ 12, 15 et 20)  
et les avant-trous des vis de fixation de la barre en respectant les diamètres recommandés.
- 6 Retirer les gabarits et monter le KEYLEX**  
à l'aide de la platine p1 et des vis V6 et V7.  
vérifier le bon fonctionnement du Keylex

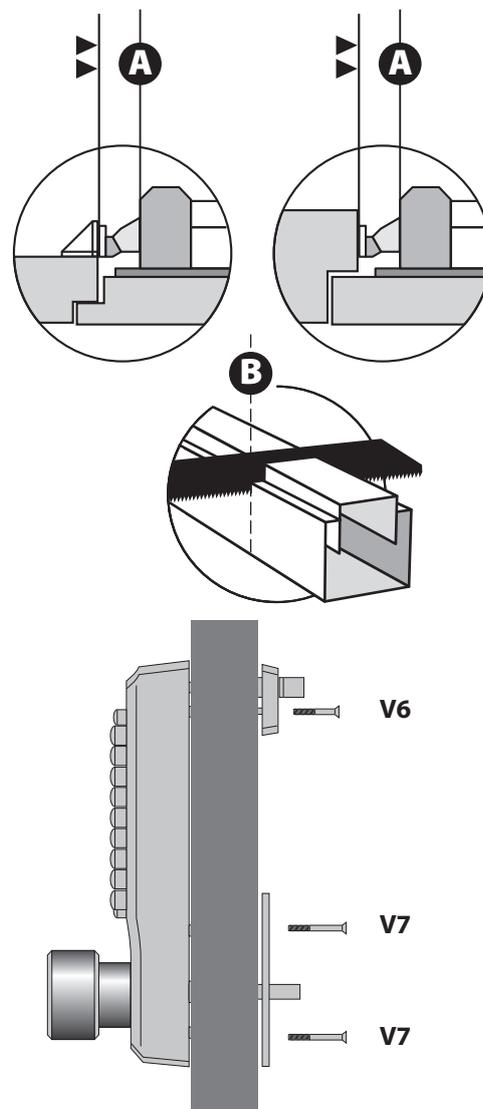

- 7 Enlever les capots et installer l'anti-panique** sur la platine p1 coté pène.  
Vérifier le niveau et installer l'anti-panique sur la platine p2 coté gond.  
Fixer la gache et vérifier le bon fonctionnement avant d'installer les capots.


# LOKOD

Z.A. du Polen • 76710 ESLETES

Tél. 02.35.59.16.50 - Fax 02.35.61.41.75

INTERNET : [www.lokod.com](http://www.lokod.com) - E.mail : [contact@lokod.com](mailto:contact@lokod.com)

## Montage sur barre anti-panique JPM série 90

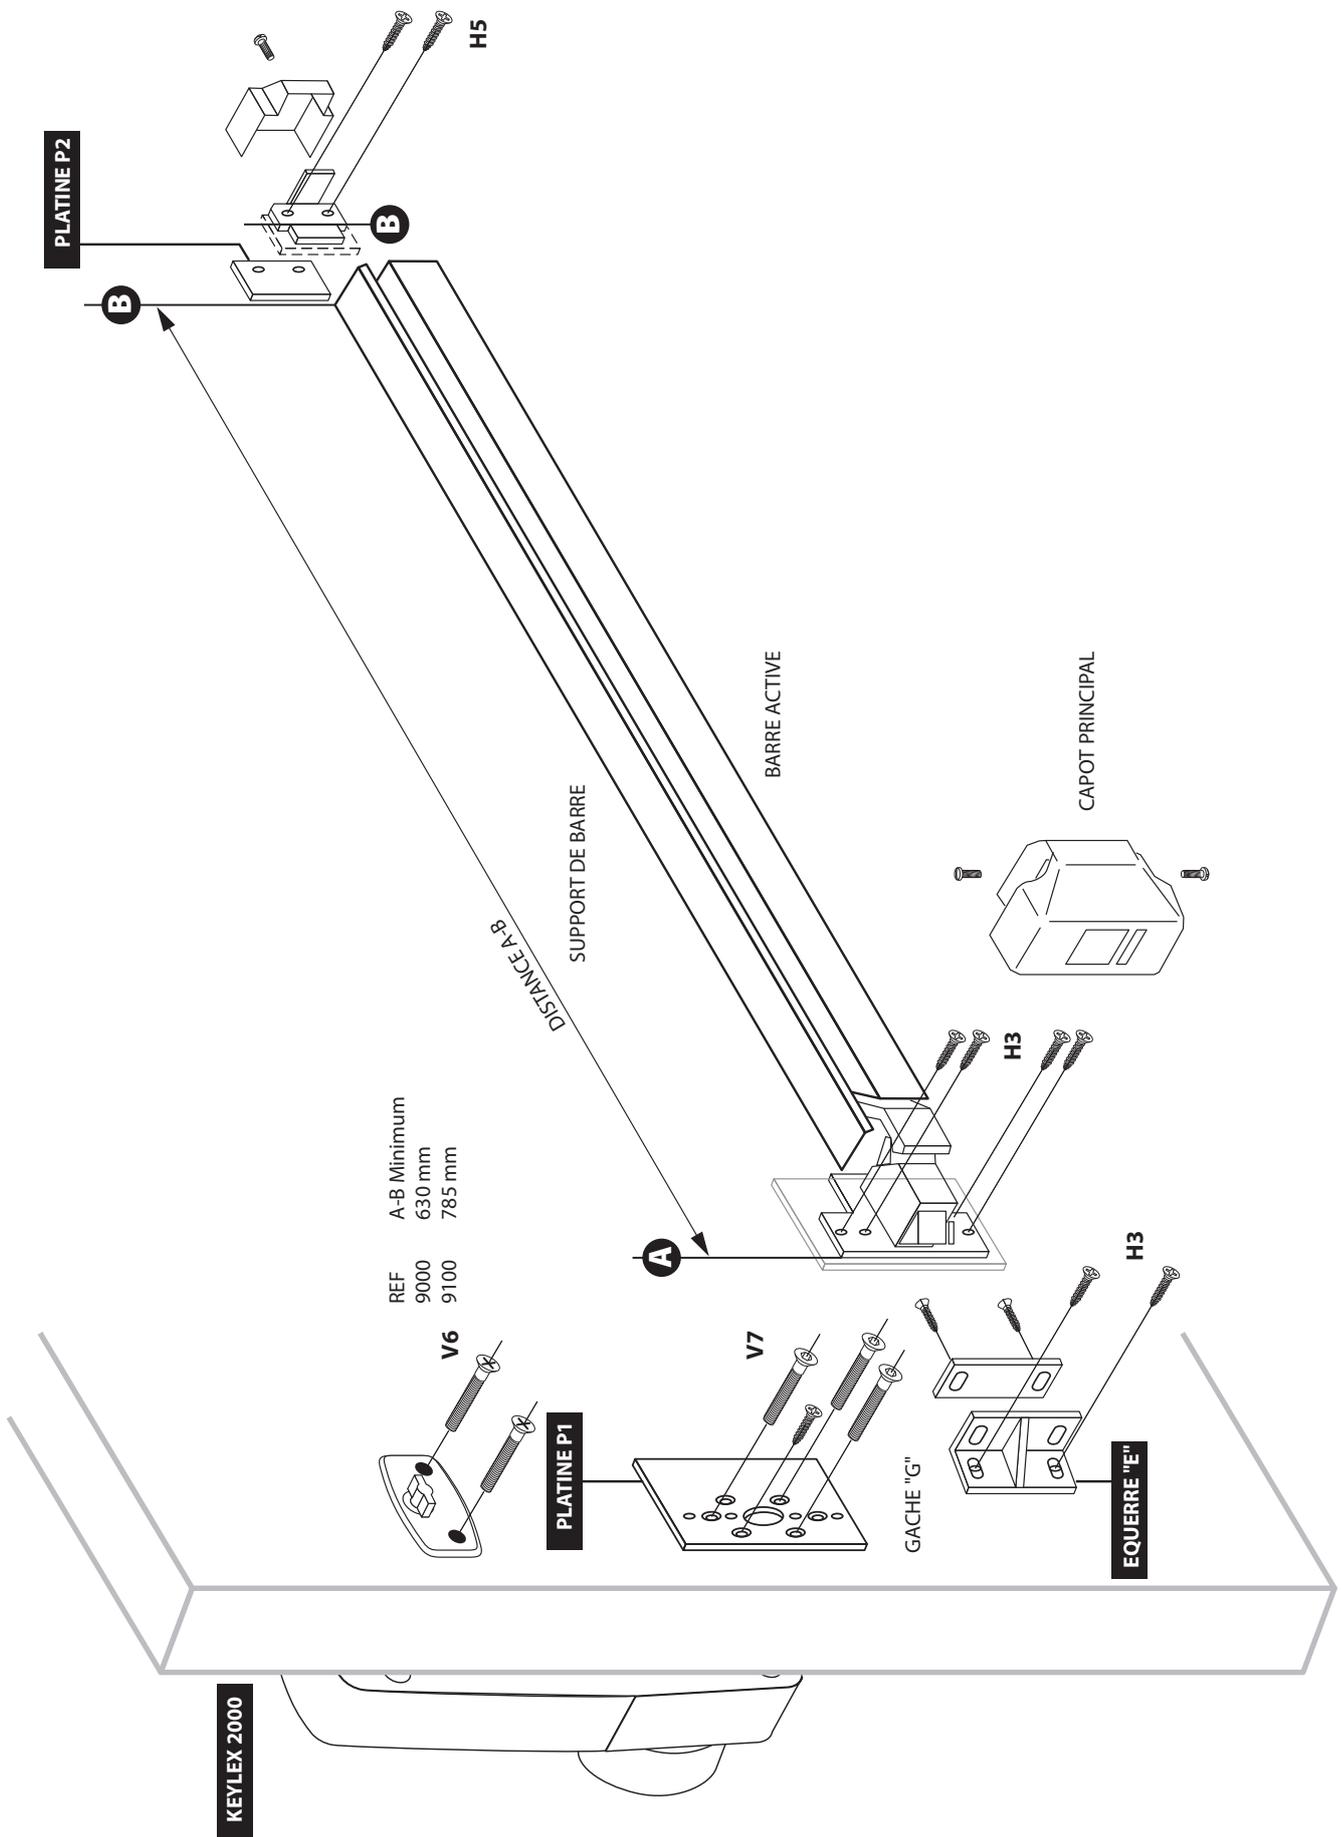

# Plan de perçage de la porte


## KEYLEX® 2000

Montage sur barre anti-panique

### JPM série 90

#### Ø perçage portes en tôle

épaisseur tôle	H3-H5 vis 4,8x32	H1-H2 vis 4,8x25
0,6 à 1	Ø 3,7	Ø 3
1,2 à 1,5	Ø 3,8	Ø 3,2
2 à 2,5	Ø 4	Ø 3,5
3 à 3,5	Ø 4,3	
4 à 4,5	Ø 4,4	

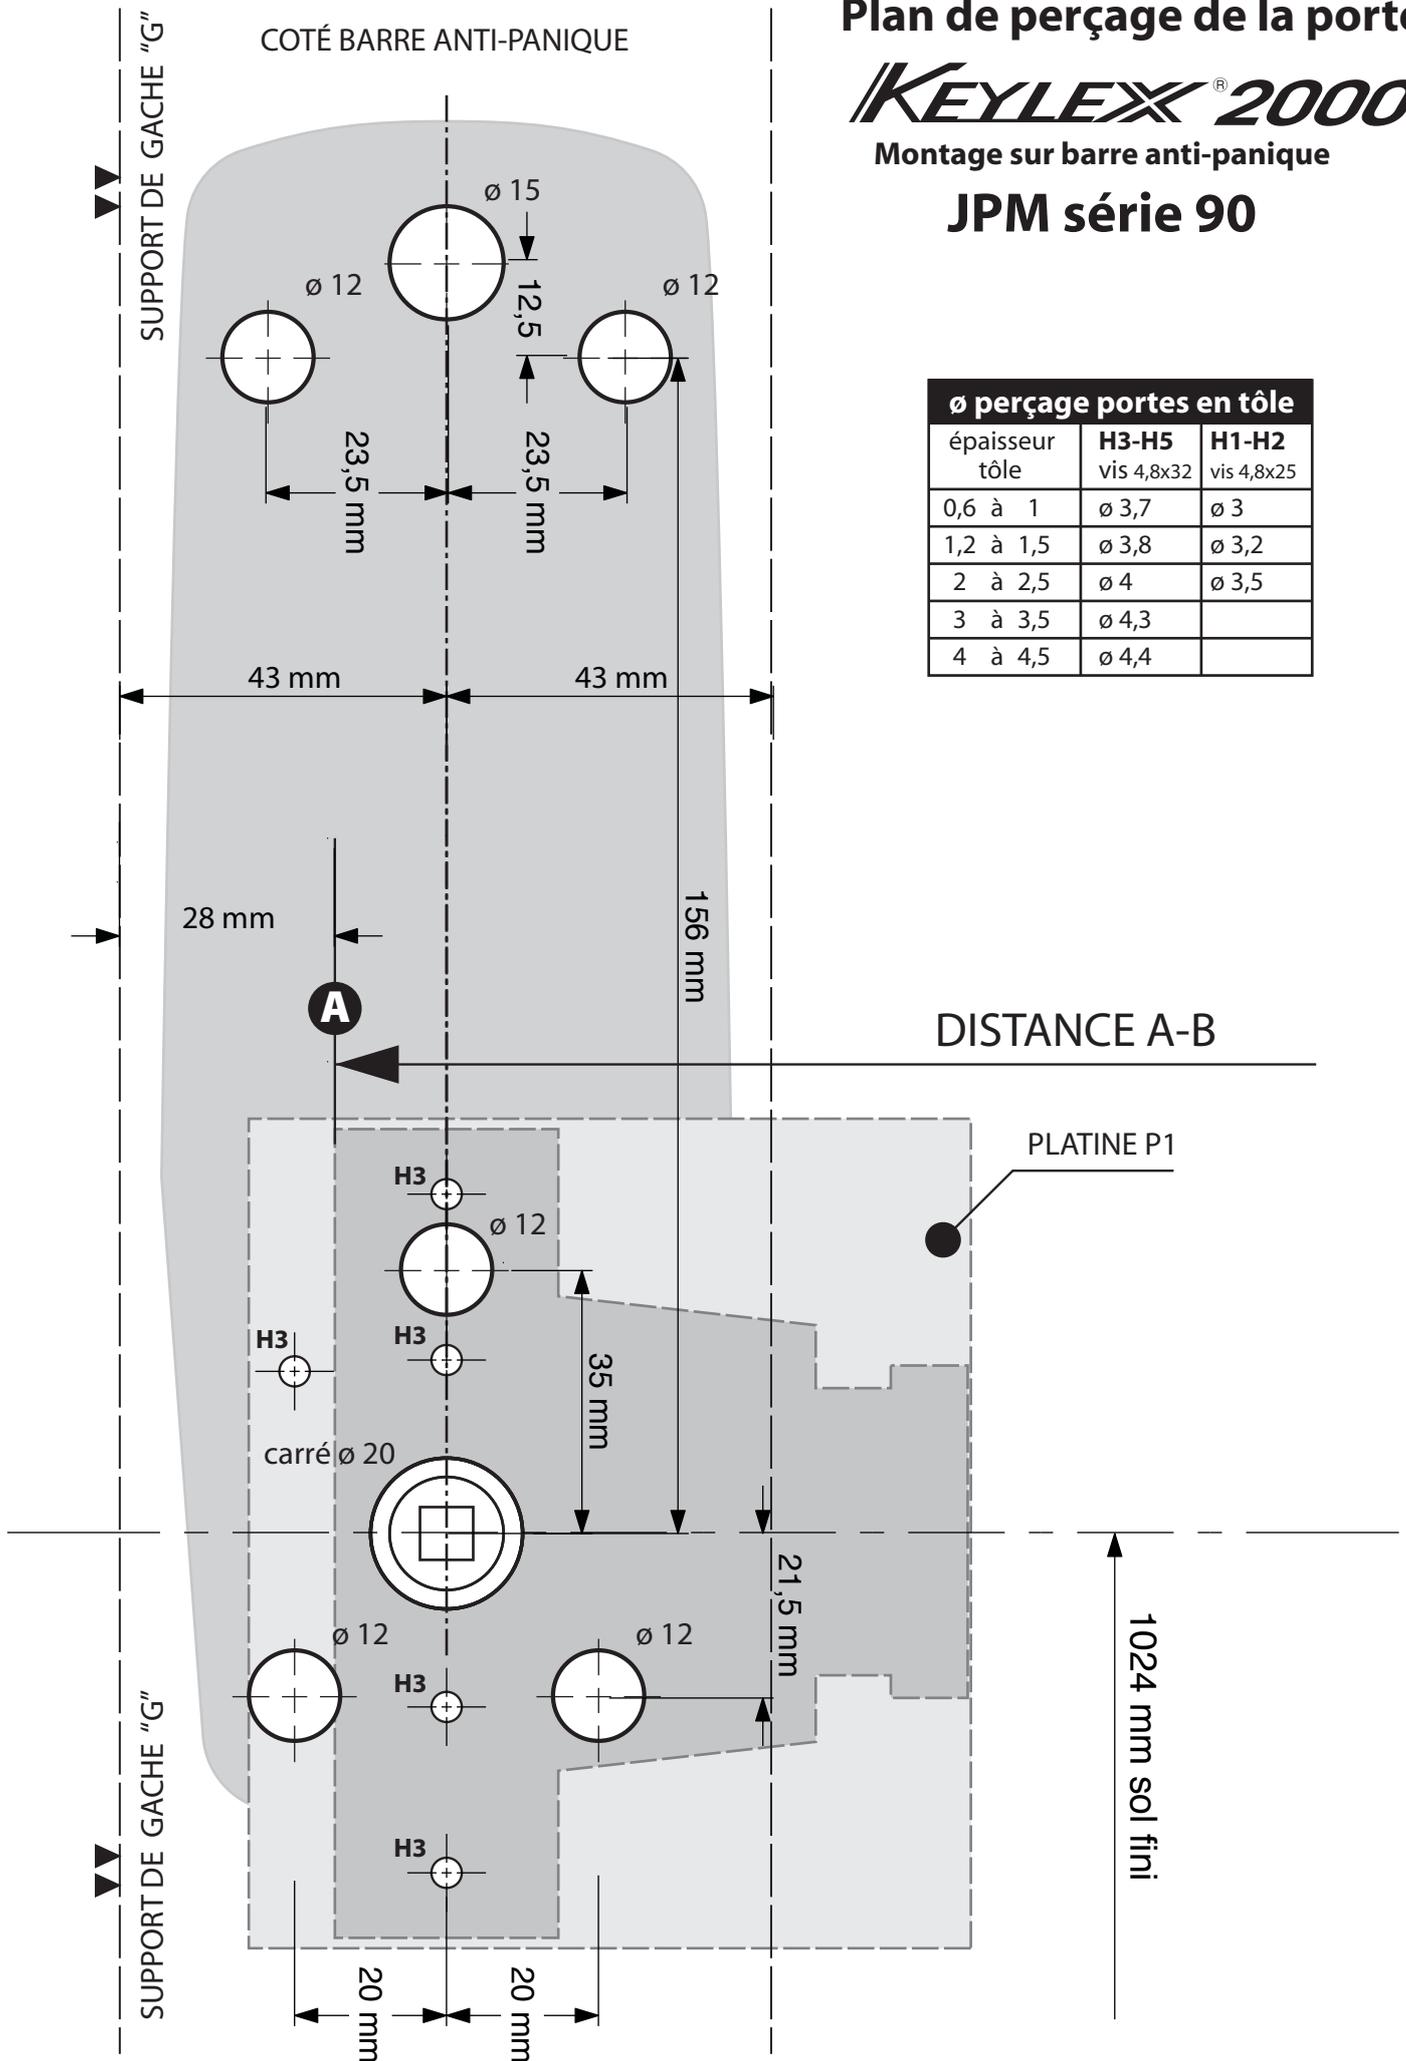

# Plan de perçage de la porte

## KEYLEX<sup>®</sup> 2000

Montage sur barre anti-panique

### JPM série 90

# LOKOD

Z.A. du Polen • 76710 ESLETTES

Tél. 02.35.59.16.50 - Fax 02.35.61.41.75

INTERNET : [www.lokod.com](http://www.lokod.com) - E.mail : [contact@lokod.com](mailto:contact@lokod.com)

