

## Montage sur barre anti-panique Vachette 6800



## Montage sur barre anti-panique Vachette 6800

- 1 Tracer** une ligne horizontale sur la porte et l'hubriserie coté gâche à 1061 mm du sol fini.
- 2 Placer les gabarits** de pose sur la porte en fonction de l'emplacement de la gâche
- 3 Vérifier la distance la distance d'entraxe**
- 4 Pointer la position des trous.**  
Percer les trous nécessaires au passage des vis et du carré du KEYLEX (∅ 12, 15 et 26) et les avant-trous des vis de fixation de la barre en respectant les diamètres recommandés.
- 5 Retirer les gabarits et monter le KEYLEX** à l'aide de la platine p1 et des vis V6 et V7. vérifier le bon fonctionnement du Keylex

NOTA :  
le carré doit être coupé à une longueur égale à l'épaisseur de la porte - 2 mm

mettre en place l'adaptateur permettant l'augmentation du carré de 7 à 8mm

- 6 Enlever les capots et installer l'anti-panique** sur la platine p1 coté pêne en suivant les instructions fournies par le fabricant de la barre anti-panique pour la découpe et l'installation. Vérifier le niveau et installer l'anti-panique sur la platine p2 coté gond. Fixer la gâche et vérifier le bon fonctionnement avant d'installer les capots.

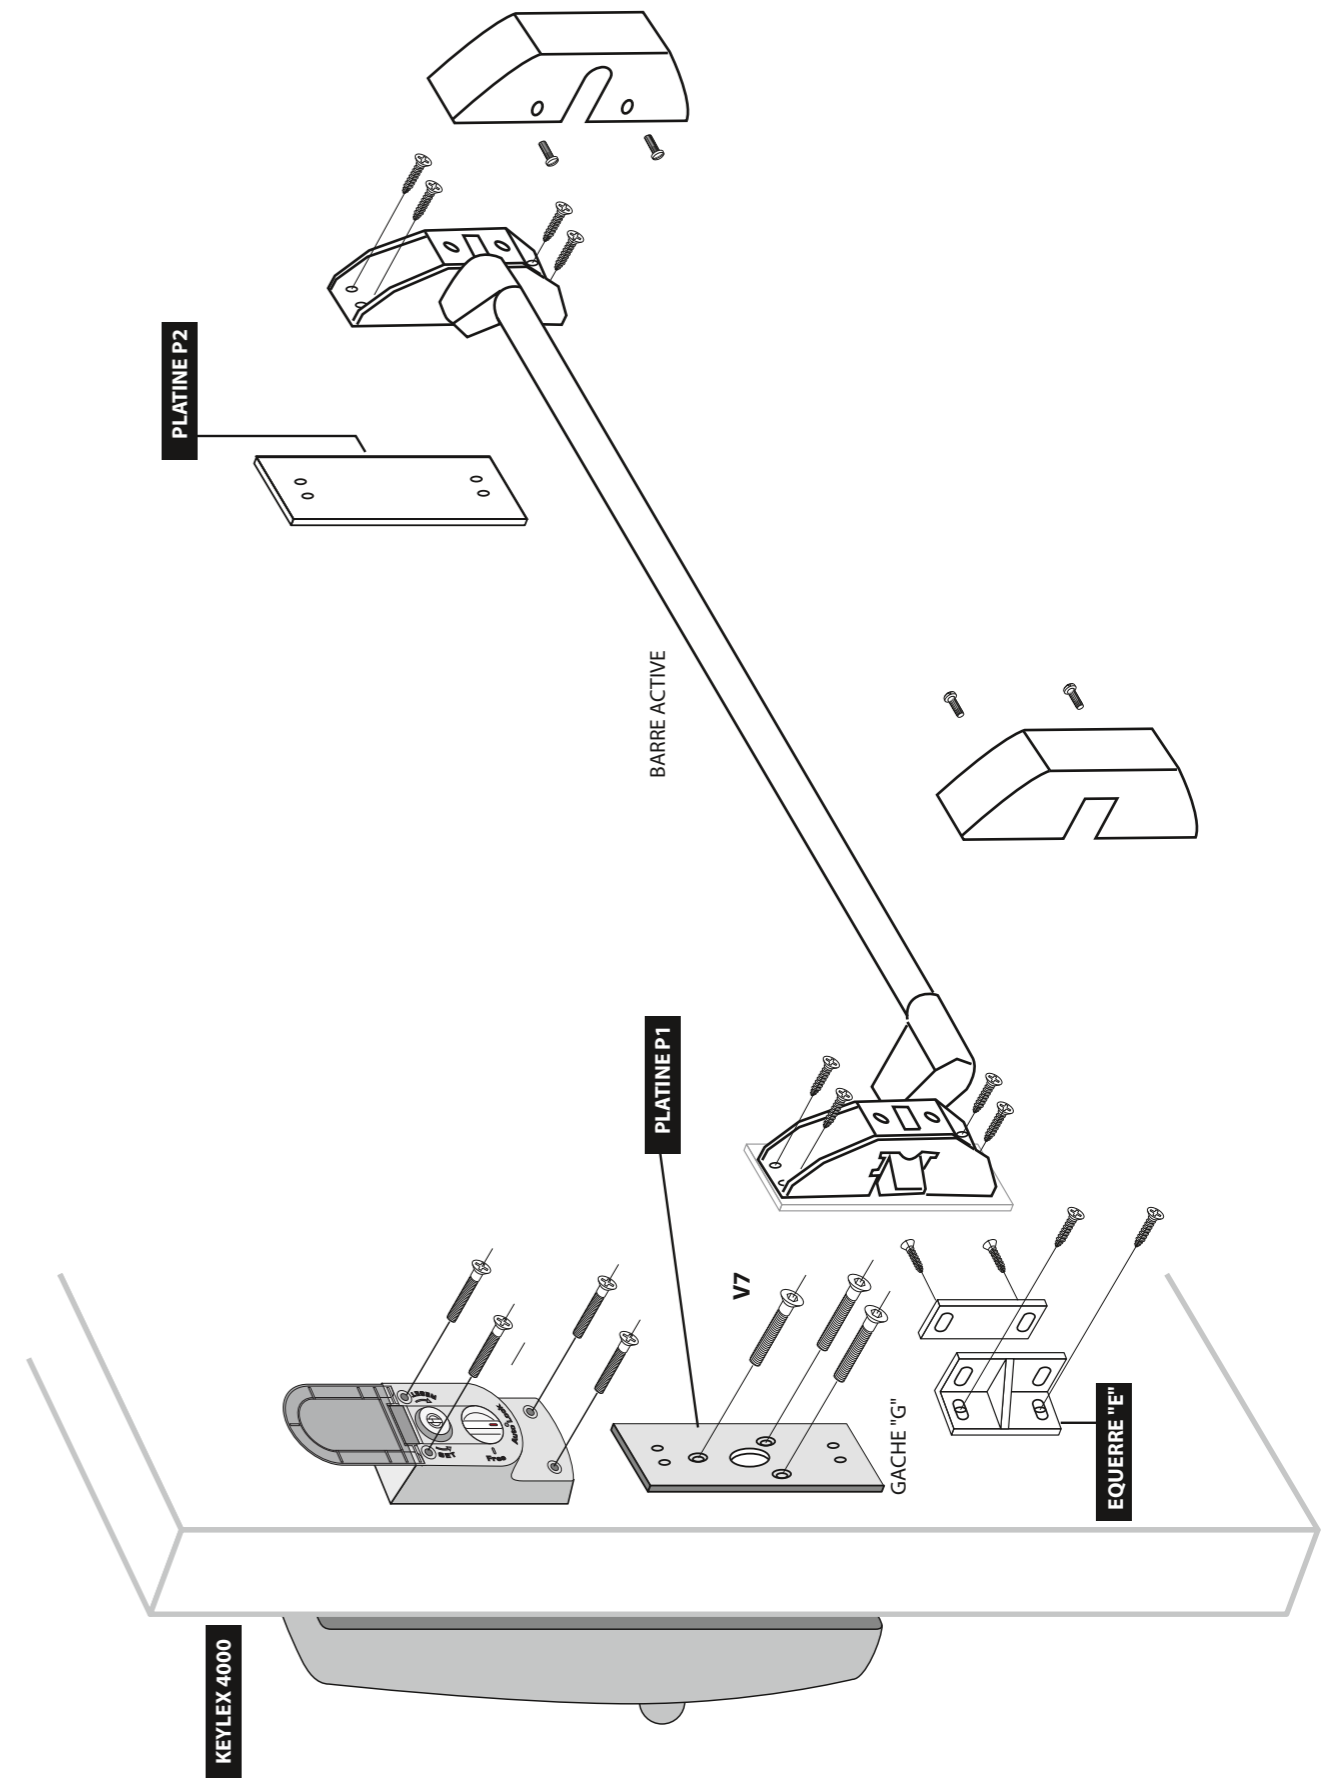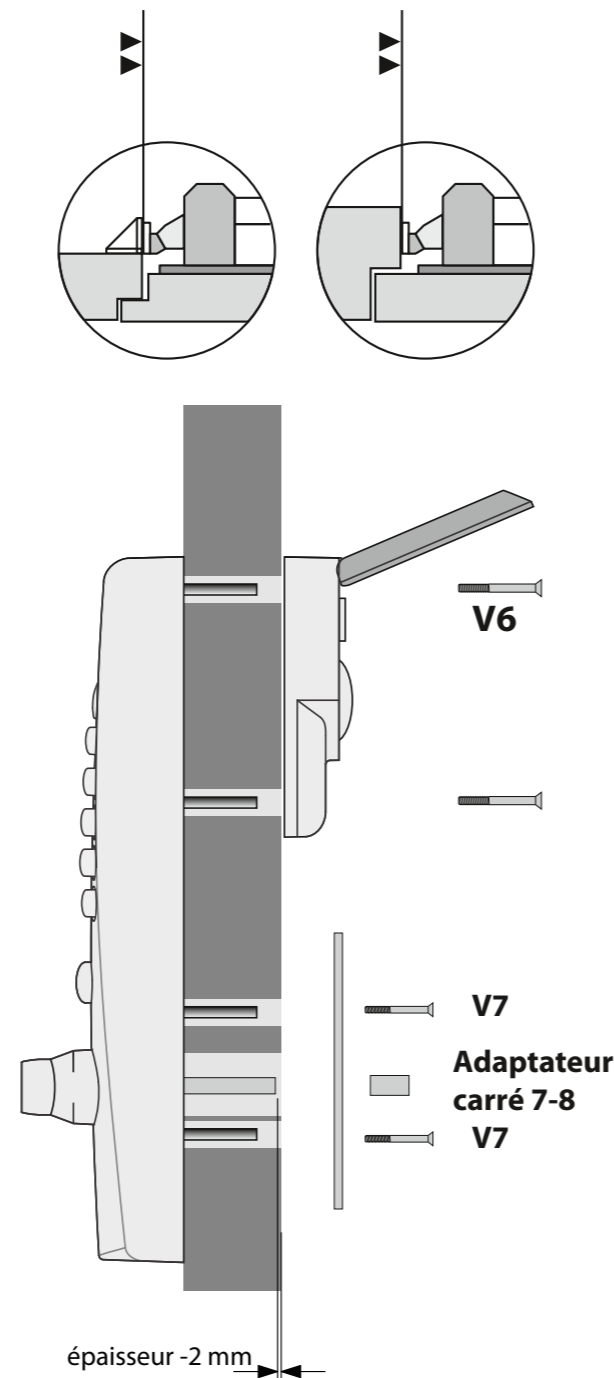

# LOKOD

Z.A. du Polen • 76710 ESLETES

Tél. 02.35.59.16.50 - Fax 02.35.61.41.75

INTERNET : www.lokod.com - E.mail : contact@lokod.com

# Plan de perçage de la porte


## KEYLEX® 4000

Montage sur barre anti-panique

### Vachette 6800

#### Ø perçage portes en tôle

| épaisseur tôle | Vis V1<br>vis 4,8x25 |
|----------------|----------------------|
| 0,6 à 1        | Ø 3,7                |
| 1,2 à 1,5      | Ø 3,8                |
| 2 à 2,5        | Ø 4                  |
| 3 à 3,5        | Ø 4,3                |
| 4 à 4,5        | Ø 4,4                |

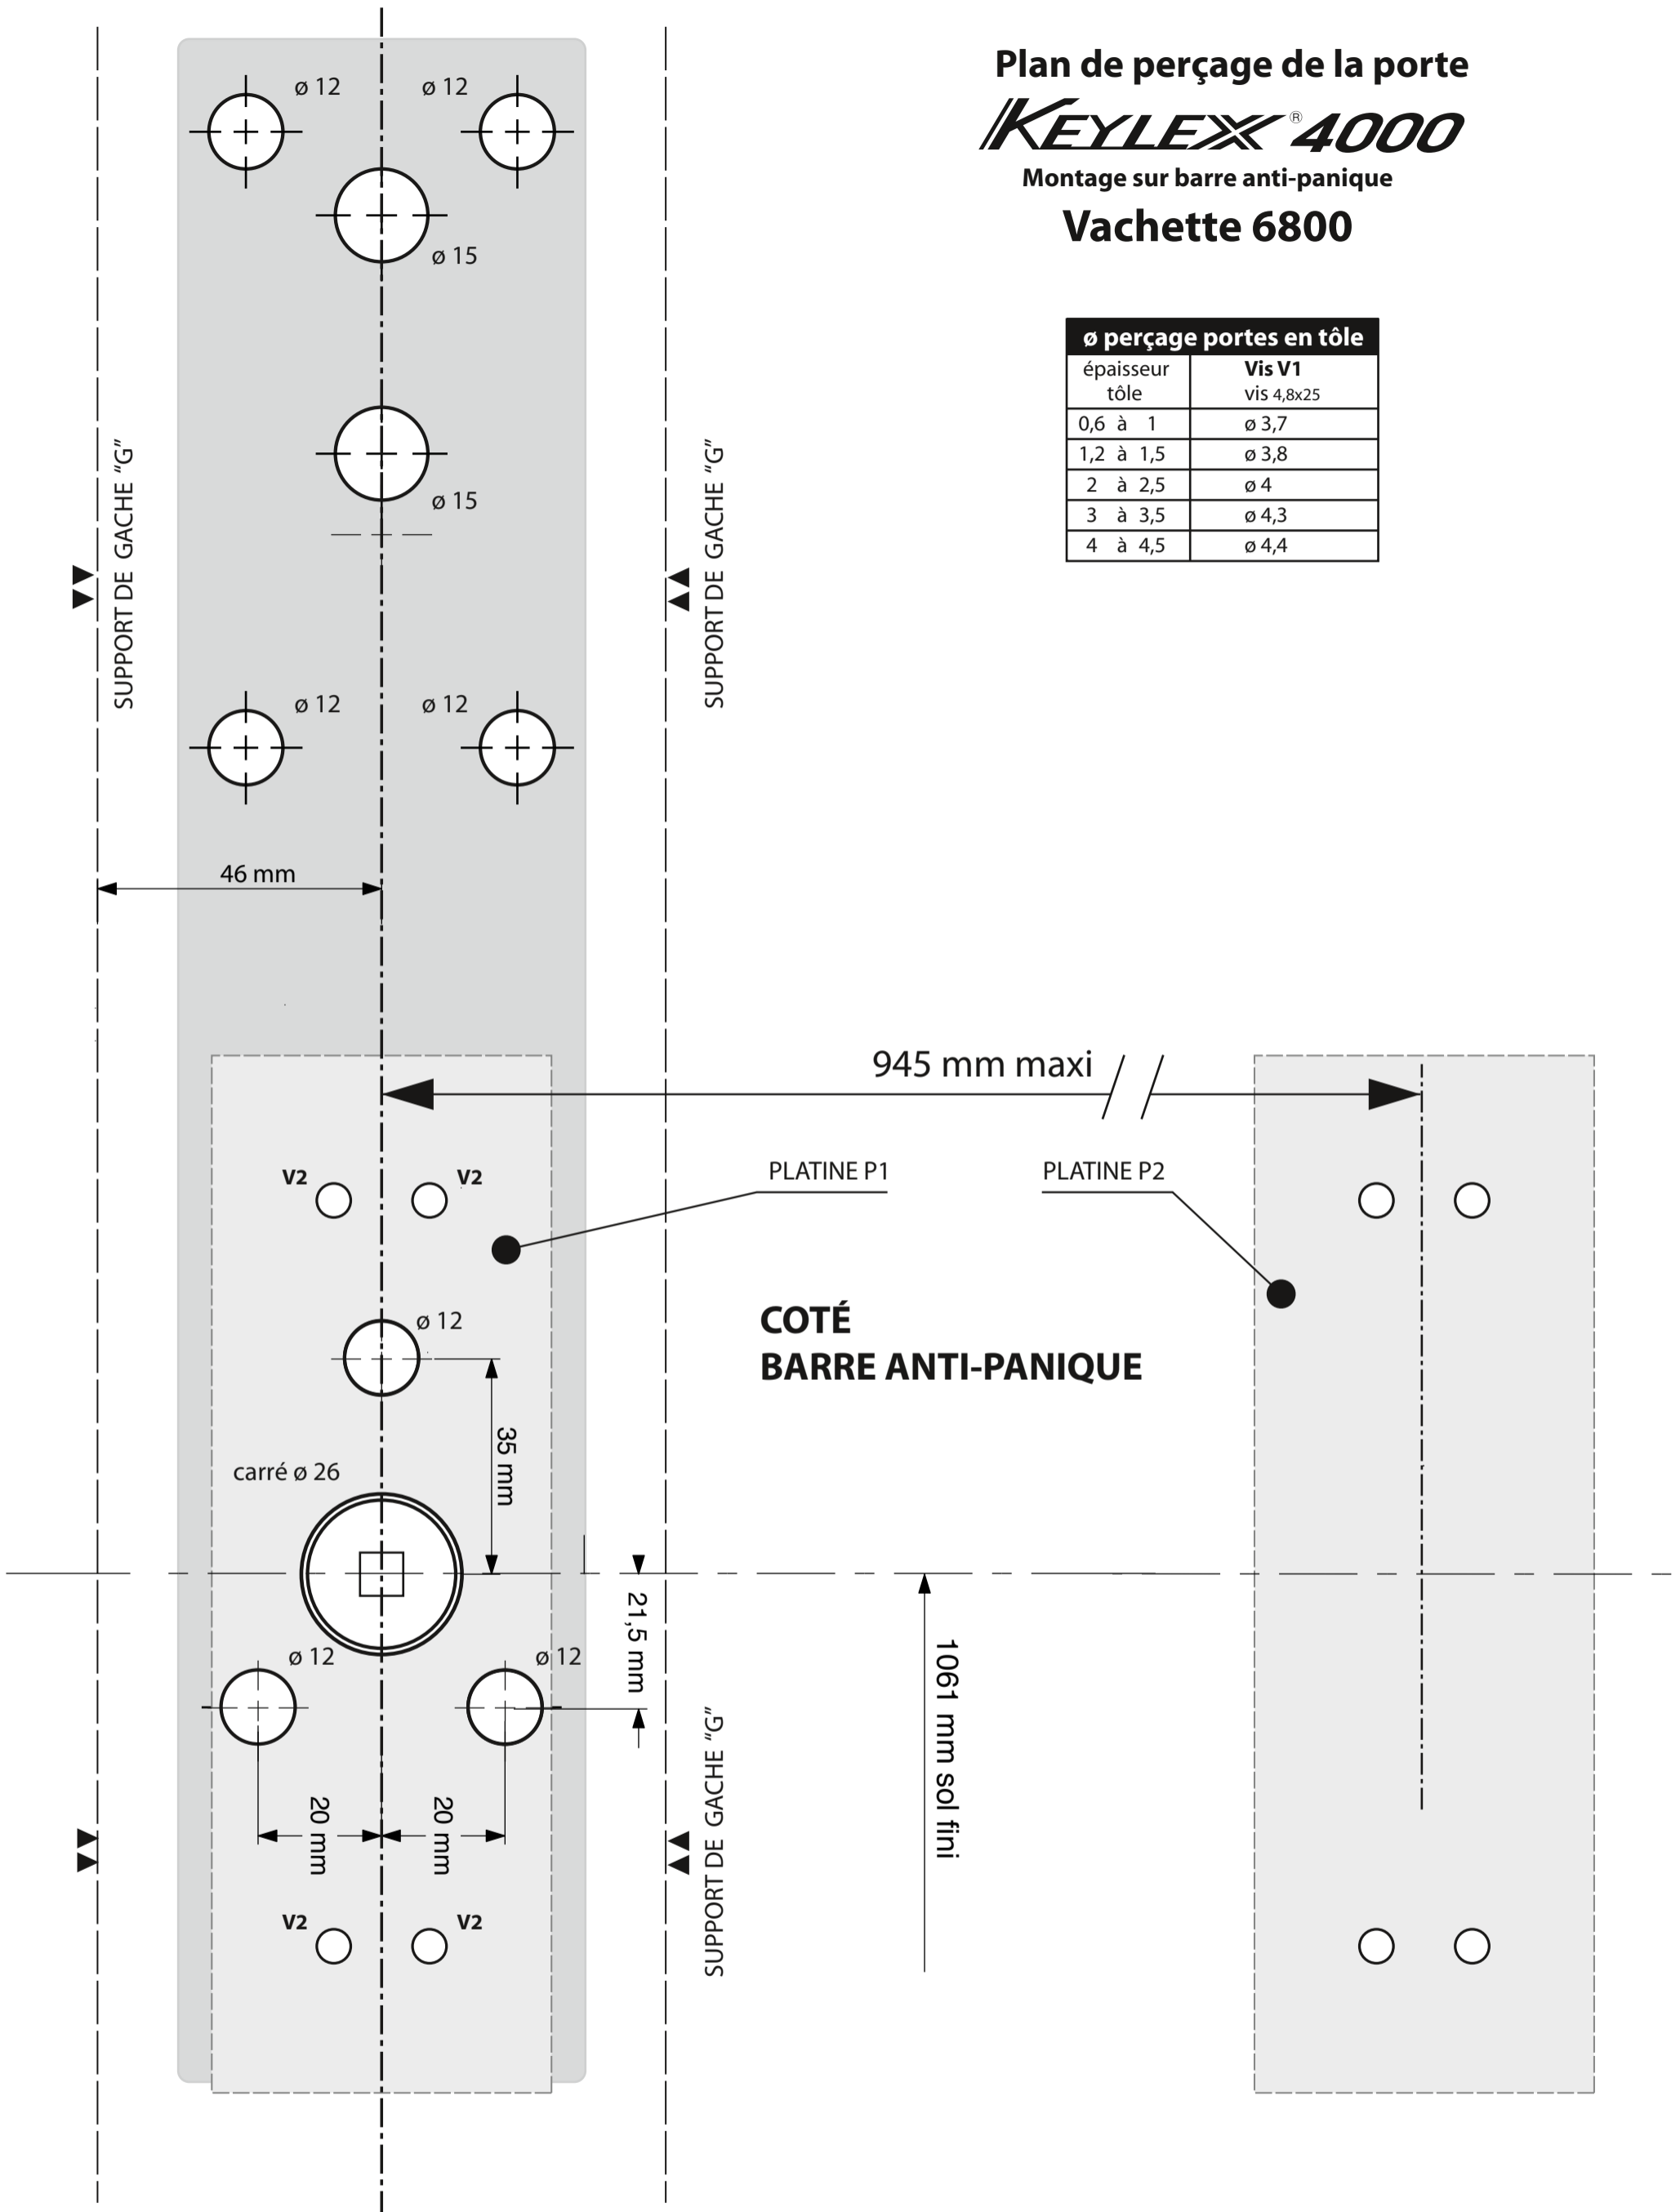

# LOKOD

Z.A. du Polen • 76710 ESLETTES

Tél. 02.35.59.16.50 - Fax 02.35.61.41.75

INTERNET : [www.lokod.com](http://www.lokod.com) - E.mail : [contact@lokod.com](mailto:contact@lokod.com)