

Montage



Le Verrou peut être installé facilement sur un grand nombre de portes de placards, meubles, etc, en première monte ou en remplacement d'une serrure existante.

Avant d'installer le produit, mettez les piles en place et familiarisez vous avec la programmation. La poignée ne tournera pas avant l'entrée du code maître d'usine 11335577

Remplacement d'une serrure existante

- 1 enlever la serrure existante
- 2 marquer le perçage supérieur en vous aidant du plan
- 3 percer le trou supérieur en ø 6 mm


Nouvelle installation

- 1 marquer les perçages en vous aidant du guide de perçage
- 2 percer le trou supérieur en ø 6 mm
- 3 percer le trou inférieur en ø 16 mm

Installation du verrou

- 4 monter le verrou (1) en passant la vis de 16mm du loquet dans le trou.
- 5 si besoin est centrer le verrou avec une des rondelles(4).
- 6 mettre en place l'écrou (5)
- 7 monter une vis et sa rondelle en fonction de l'épaisseur de la porte (2).
- 8 serrer l'écrou et la vis
- 9 choisir la came qui convient à votre porte et la fixer avec la vis et la rondelle en étoile.
- 10 vérifier le bon fonctionnement du verrou à l'aide du code maître 11335577 ou utilisateur 2244
- 11 programmer la serrure (voir chapitre programmation)

- 1 Boîtier électronique
- 2 Fixation supérieure vis +rondelle
- 3 Rondelle longue (option)
- 4 Rondelles de centrage (option)
- 5 Ecrou
- 6 Came droite
- 7 Came coudée
- 8 Fixation came vis +rondelle
- 9 2 Piles 1,5v AAA

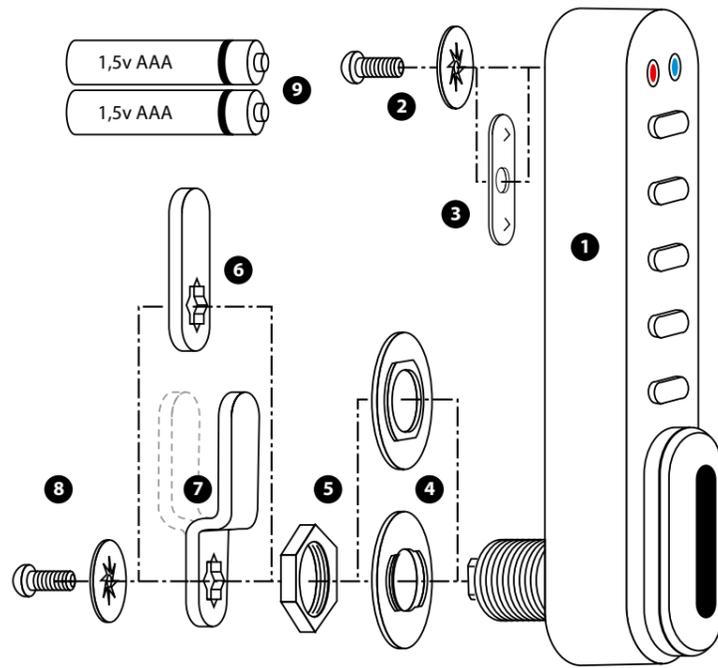

Durée de vie des piles :

Le Verrou a une autonomie de plus de 15 000 ouvertures temporisées à quatre secondes en utilisant des piles alcalines de type 1,5V AAA.


Piles faibles :

Lorsque les piles deviennent faibles, la led rouge clignote trois fois ●●● avant que la led bleue ne clignote ● pour l'acceptation du code. L'autonomie du verrou est alors d'une centaine d'ouvertures, le changement de piles est recommandé dans les plus brefs délais.

Piles hors d'usage :

Le boîtier a été conçu pour permettre le branchement d'une pile de secours 9v au standard PP9 pour permettre l'ouverture de la porte et le changement de piles.

- placer la pile pour que :
le pôle + soit en contact avec la led rouge et le pôle - contre la led bleue.
- taper le code maître
- le moteur actionne le verrou.
- procéder la vis supérieur pour procédure aux piles en faisant tourner le boîtier sur son axe.
- changer les piles.
- refixer le boîtier sur la porte

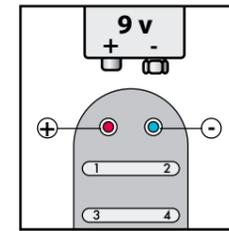

Serrure
Electronique
compacte

LOKOD

la référence qualité

Z.A. du Polen • 76710 ESLETTES
(FRANCE)

Tél. +33 (0)2.35.59.16.50

Fax +33 (0)2.35.61.41.75

www.lokod.com

E.mail : contact@lokod.com

Programmation fonction/code



Le code maître d'origine de ce produit est le 11335577

Le code utilisateur d'origine est le 2244

Une fois installé, veuillez changer immédiatement ceux ci.

- les codes ont quatre chiffres sauf maître et responsable
- la temporisation d'ouverture est de 4 secondes

MODES DE FONCTIONNEMENT

Avant de programmer les codes choisir la fonction la plus appropriée.

Mode procédure (fonction d'origine)

Le même code est composé pour l'ouverture à chaque fois. C'est la fonction la plus courante.

Mode usage unique

L'utilisateur entre un code à usage unique qui permet de fermer la verrou puis de le réouvrir une fois avant d'être effacé.

Cette fonction est utilisée pour une occupation multiple (casier de vestiaires par exemple).

pour procédure le mode usage unique

Code Maître ● 24 ●●

La porte est désormais ouverte et en attente de l'entrée d'un code à 4 chiffres.

Etape 1 : taper un code à 4 chiffres ● fermer le verrou.

la diode rouge ● clignote toutes les 5 secondes indiquant que le verrou est fermé

Etape 2 : taper le code à 4 chiffres procédure ● le verrou est désormais ouvert jusqu'à la frappe d'un nouveau code.

pour procédure le mode procédure

Code Maître ● 26 ●●

NOTA : Le boîtier a dix touches numérotées et une touche # qui est cachée par la poignée lorsque le verrou est fermé.

Il existe trois niveaux de codes :

Le code maître qui autorise :

- l'ouverture
- le changement de code maître
- le changement du code responsable
- le changement du code utilisateur

Le code responsable qui autorise :

- l'ouverture
- le changement du code responsable
- le changement du code utilisateur

Le code utilisateur qui autorise :

- l'ouverture
- le changement du code utilisateur


EN CAS DE PERTE DE CODE

Cette procédure implique que la porte soit ouverte.

- procédure la vis supérieur pour procédure aux piles en faisant tourner le boîtier sur son axe et enlever une des piles.
- tout en maintenant appuyée la touche 1, remettre la pile, la led bleue clignote deux fois ●●. Appuyer rapidement trois fois sur la touche 1, la led bleue clignote deux fois ●● et l'appareil est de nouveau programmé avec le code usine d'origine (mode procédure , code 11335577) tous les autres codes sont effacés.

Temporisation de code procédure

- l'entrée de trois codes incorrects procédure l'arrêt du verrou pendant 10 secondes.

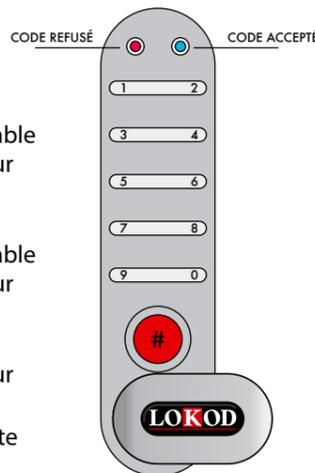

Programmation

Pour programmer - le verrou doit être en position ouverte pour procéder à la touche #. Toutes les procédures de programmation commencent par la touche #

CHANGER LE CODE MAÎTRE

Code Maître ● 01 ● Nouveau Code Maître ● Nouveau Code Maître ●●

Exemple : # 11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ●●

Résultat : Nouveau Code Maître 12345678

PROGRAMMER/CHANGER LE CODE RESPONSABLE

Code Maître ● 04 ● Code Responsable ● Code Responsable ●●

Exemple : # 11335577 ● 04 ● 87654321 ● 87654321 ●●

Résultat : Nouveau Code Responsable 87654321

ANNULER LE CODE RESPONSABLE

Code Maître ● 05 ● 05 ●●

Exemple : # 11335577 ● 05 ● 05 ●●

Résultat : Code Responsable effacé

PROGRAMMER/CHANGER LE CODE UTILISATEUR

Code Maître ● 02 ● Code Utilisateur ●●

Exemple : # 11335577 ● 02 ● 2345 ●●

Résultat : Nouveau Code Utilisateur 2345

ANNULER LE CODE UTILISATEUR

Code Maître ● 03 ●●

Exemple : # 11335577 ● 03 ●●

Résultat : Code Utilisateur effacé

NOTA :

Un code donné ne peut pas être programmé à plusieurs niveaux!

NIVEAU CODE RESPONSABLE

CHANGER LE CODE RESPONSABLE

Code Resp. ● 06 ● Nouveau Code Resp. ● Nouveau Code Responsable ●●

Exemple : # 87654321 ● 06 ● 10101010 ● 10101010 ●●

Résultat : Nouveau Code Responsable 10101010

PROGRAMMER/CHANGER LE CODE UTILISATEUR

Code Resp. ● 07 ● Code Utilisateur ●●

Exemple : # 11335577 ● 07 ● 2258 ●●

Résultat : Nouveau Code Utilisateur 2258

ANNULER LE CODE UTILISATEUR

Code Resp. ● 08 ●●

Exemple : # 11335577 ● 08 ●●

Résultat : Code Utilisateur effacé

NIVEAU CODE UTILISATEUR

CHANGER LE CODE UTILISATEUR

Code Utilisateur ● Nouveau Code Utilisateur ● Nouveau Code Utilisateur ●●

Exemple : # 2460 ● 4255 ● 4255 ●●

Résultat : Nouveau Code Utilisateur 4255